

Rohinson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA S DVOJITÝM KOŠEM

R-2844



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojте pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřizení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.


- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umístějte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních předmětů musí být alespoň 10 cm. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že jsou nádoby řádně umístěny.
- Nepiňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Spotřebič se při provozu zahřívá a zůstává teplý ještě nějakou dobu po vypnutí. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou, unikající během provozu z otvorů spotřebiče.
- Horkou fritovací nádobu s potravinami vyjímajte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horkou nádobu odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Horní kryt
2. Ovládací panel
3. Fritovací nádoba s roštem
4. Rukojeť



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

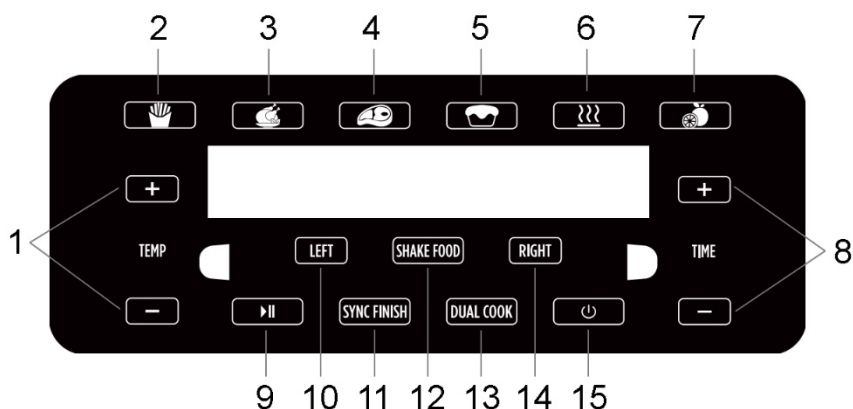

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tlačítka nastavení teploty 2. Program hranolky 3. Program kuře 4. Program grilování 5. Program moučník 6. Program pro ohřev 7. Program sušení potravin 8. Tlačítka nastavení časovače | <ol style="list-style-type: none"> 9. Tlačítko start/pauza 10. Tlačítko levé nádoby 11. Tlačítko synchronní přípravy 12. Tlačítko funkce promíchání potravin 13. Tlačítko duální přípravy 14. Tlačítko pravé nádoby 15. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
|---|---|

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky.
- Umyjte vyjímatelné nádoby a rošty v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyjměte fritovací nádoby a vložte do nich požadované množství potravin. Potraviny na roštu pokud možno rovnoměrně rozložte.
- Množství potravin nesmí přesáhnout objem nádoby s roštem.
- Pro optimální výsledek a kratší dobu pečení doporučujeme připravovat menší porce potravin (doporučené množství pro přípravu křupavých hranolků je 500 g).

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Zmrazené potraviny před použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádoby s potravinami do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě (ozve se zvukový signál).
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Stiskem tlačítka levé nebo pravé nádoby zvolte nádobu, kterou chcete naprogramovat (nádoby je možné naprogramovat nezávisle na sobě). Zvolte požadovaný program (viz TABULKA PROGRAMŮ). Tlačítka nastavení teploty nastavte požadovanou teplotu a tlačítka nastavení časovače zvolte požadovaný čas přípravy (při programu sušení potravin je nastavení času po 30 minutách).

Pozn.: Nastavení času a teploty lze před i během přípravy potravin upravit stisknutím tlačítka levé nebo pravé nádoby. Poté, co začne sv. indikace zvolené nádoby blikat, je možné upravit teplotu a čas pro danou nádobu.

- Stisknutím tlačítka start/pauza uvedete spotřebič do provozu.

Pozn.: Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

- Pro přípravu potravin se stejným nastavením pro obě nádoby stačí nastavit levou nádobu a poté stisknutím tlačítka duální přípravy uložit stejné nastavení pro obě nádoby.
- Spotřebič je vybaven funkcí připomenutí promíchání potravin (vyjma programů grilování, ohřev a sušení potravin). Přibližně ve 2/3 doby přípravy potravin se ozve zvukový signál pro připomenutí promíchání potravin. Pro vypnutí funkce připomenutí promíchání potravin stiskněte tlačítko funkce promíchání potravin (sv. indikace zhasne).

Pozn.: Při vyjmutí nádoby spotřebič automaticky přeruší provoz. Po vrácení nádoby bude spotřebič pokračovat v provozu.

Upozornění: Fritovací nádoba je po použití horká, nedotýkejte se jí! Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť a kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Pokud chcete, aby obě nádoby i při rozdílném nastavení dokončily přípravu potravin ve stejný čas, nastavte levou i pravou nádobu a poté stiskněte tlačítko synchronní přípravy (na displeji se zobrazí HOLD). Potraviny v obou nádobách budou hotové ve stejný čas.
- Pro přerušení provozu a následné pokračování v přípravě potravin slouží tlačítko Start/pauza.
- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte nádoby ze spotřebiče, umístěte je na teplu-odolný povrch a vyjměte z nich potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.







Upozornění: Na dně nádob se během přípravy pokrmů shromažďuje horký tuk nebo tekutiny. Nikdy neotáčejte nádoby vzhůru nohama, aby nedošlo k úniku tekutin a k popálení.

- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.

Pozn.: Při přípravě tučných potravin doporučujeme před přípravou další porce vylít z nádoby přebytečný tuk.

- Po použití spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Přednastavená teplota / čas	Nastavitelná teplota	Nastavitelný čas	Funkce promíchání
	200 °C / 20 min.	75-240 °C	1-60 min.	Ano
	200 °C / 35 min.	175-240 °C	1-60 min.	Ano
	230 °C / 10 min.	240 °C	1-30 min.	Ne
	175 °C / 25 min.	75-200 °C	1-60 min.	Ano
	120 °C / 6 min.	75-200 °C	1-60 min.	Ne
	55 °C / 8 h	35-75 °C	1-24 h	Ne

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjímatelnou nádobu a rošt omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Nemyjte příslušenství v myčce na nádobí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla z nádoby nebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 10 minut stát.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor spotřebiče od oleje navlhčeným hadříkem a poté důkladně osušte čistým hadříkem. V případě potřeby očistěte topné těleso od zbytků jídla měkkým kartáčkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Nastavte spotřebič podle návodu
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin v koši	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje v nádobě	Čistěte nádobu po každém použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.